

DØRTELEFON


I dette afsnit kan I finde en vejledning, vedligeholdelse og rengøring samt leverandørens bygningsdelskort til dørtelefonen sidst i afsnittet.

DØRTELEFONEN

I bygningen er der installeret et Siedle-Vario dørtelefonanlæg. Det betyder at der ved indgangspartiet til bygningen sidder en dørstation, hvor der er mulighed for at ringe på til den pågældende lejlighed.

Inde i lejligheden, ved siden af entredøren, er der monteret en dørtelefon (se billedet til højre) som er udstyret med følgende funktioner:

- A – Højtalerne til lyd fra dørstationen
- B – Døråbnerknappen
- C – LED-indikator, for aktivering af lydløs funktion
- D – Taletast
- E – Mikrofon

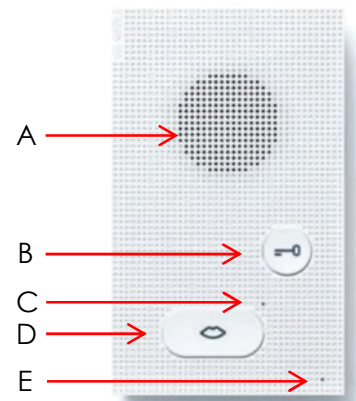

Besvarelse fra dørstationen foretages ved at trykke på taletasten (D), ønsker man at lukke nogen ind, tryk på døråbnerknappen (B). Har man et ønske om at sætte dørtelefonen på lydløs, tryk to gange på taletasten (D), hvorefter LED-indikatoren (E) vil lyse (så længe den er på lydløs). Tryk igen to gange på taletasten (D) for at slå lydløs fra.

Rengøring:

For at undgå fedtede fingeraftryk og snavs på dørtelefonen anvend en hårdt opvredet klud med lidt vand, tør efter med en tør klud, gerne en gang om måneden.

OBS anvend **IKKE** stærke rengøringsmidler eller skuremidler, da det kan beskadige overfladen. Yderligere informationer for anvendelse af et rengøringsmiddel - læs leverandørens anvisninger i bygningsdelskortet.

RINGEKLOKKEN:

Ringeklokken ved lejlighedens entrèdør er koblet til dørtelefonen. Ved aktivering af ringeklokken vil det også ringe på dørtelefonen. Derfor lyder det ens når ringeklokken eller dørtelefonen anvendes.

Dørtelefoner

Type/model: Siedle Basic

Producent:

Navn: Siedle Nordic A/S
Adresse: Advedøreholmen 96-98, 2650 Hvidovre
Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 22 00 02
Mail: info@siedle.dk

Leverandør:

Navn: Erik Fals A/S
Adresse: Tarmvej 1, 9220 Aalborg Øst
Kontaktoplysninger: Tlf.: 98 14 99 90
Mail: mail@erikfals.dk

Indbygningsår:

2020

Placering:

Ved entredør i lejlighederne

Rengøring:

Rengør kun indendørsmodellen med en blød, fugtig klud, der er dyppet i mildt sæbevand. Tør rengøring, skrappe rengøringsmidler og skuremidler kan beskadige overfladen.

Udskiftningsaktiviteter


- Tidspunkt for første udskiftning Ved beskadig dørtelefon
- Mængde Den beskadigede del.
- Hvem der skal udføre Udskiftningen: Elektriker

Evt. øvrige bemærkninger**Evt. vedlagte bilag:**

Betjening og vedligehold af AIB_Dørstationer

Betjening af svartelefon.

1 Enhedsbeskrivelse

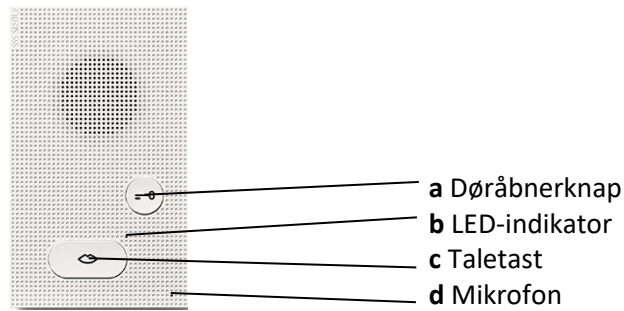

Besvarelse af døropkald

Du kan tage imod samtalen inden for 45 sekunder, efter at den sidste ringetone har lydt, ved at trykke kort på taletasten (LED-lampen lyser gul). Samtalen afsluttes ved at igen trykke kort på taletasten (LED-lampen slukker).

Aktivering af døråbner

Når De trykker kort på døråbnerknappen, åbnes døren i 10 sekunder.

Fra og tilkobling af ringetoner

Trykkes to gange på taletasten for at frakoble lyden, LED-lampen lyser rød. Tryk igen 2 gange på taletasten for at tilkoble lyden igen, LED lampen slukker.

Opkaldstone-melodi

Der kan vælges mellem 11 opkaldstone-melodier. Tryk først på opkaldsknappen på dørstationen. Ved et aktiveret taletasten og døråbnerknappen og holde dem nede i 3 sekunder kan opkaldstone-melodien ændres (LED-lampen blinker rød). Opkaldstone-melodien indstilles ved at trykke på taletasten. Den indstillede opkaldstone gemmes med det samme.

Opkaldstonens lydstyrke

Taletasten og døråbnerknappen trykkes ned og holdes nede i 3 sekunder, den indstillede lydstyrke for opkaldstone høres (LED-lampen blinker rød). Lydstyrken kan øges i 5 trin ved at trykke på taletasten. Den indstillede lydstyrke gemmes med det samme.

Vedligeholdelse

Rengør kun indendørsmodellen med en blød, fugtig klud, der er dyppet i mildt sæbevand. Tør rengøring, skrappe rengøringsmidler og skuremidler kan beskadige overfladen.

Betjeningsvejledning for Siedle-Vario dørtelefonanlæg.



Dørstation.

Boligen kaldes ved at trykkes til højre for navneskiltet.

Når telefonen betjenes i boligen tales der klart og tydeligt.



I boligen.

Opkaldet fra dørstationen besvares ved at trykke i midten, på den store ovale knap. Døråbning foretages ved at trykke på nøglesymbol. Opkaldet afsluttes ved igen at trykke i midten, af den ovale knap.

Lydløs telefon.

Ønsker De at sætte telefonen på lydløs, tryk da 2 gange på den ovale taste. Når telefonen er lydløs, vil der lyse en lille diode ved siden af den ovale taste. Telefonen sættes på lyd igen ved at trykke 2 gange på den ovale knap.

Indgang med nøglebrik.

Når nøglebrikken føres ned forbi brik læseren ved døren, vil døren kunne åbnes i 6 sek.



Forholdsregler og tips vedrørende pleje og rengøring.

Siedles produkter er fremstillet med lang levetid for øje. Dette gælder ikke blot for teknik og funktion, men også hvad angår materialer og overflader. Selvom de er robuste, bliver dørkommunikationssystemer ofte udsat for barske vejrforhold og aggressive stoffer. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på nogle forholdsregler vedrørende pleje og vedligeholdelse, så Deres Siedle-anlæg beholder sin eksklusive fremtoning i mange år frem. Vi henleder opmærksomheden på, at Siedle ikke hæfter for skader, der skyldes manglende overholdelse af disse forholdsregler.

Generelt.

Vi anbefaler især regelmæssig rengøring og pleje ved montering i nærheden af kyster, i industriområder og ved trafikerede veje. Særligt aggressivt snavs som f.eks. fugleklatte bør fjernes hurtigst muligt. Der bør ikke anvendes skurende eller slibende midler såsom ståluld, grove svampe eller skuremiddel til overflader på Siedles produkter! Ved normal rengøring er det som regel tilstrækkeligt med varmt vand, evt. med lidt opvaskemiddel, en blød og ikke-ridsende klud (f.eks. en brillepuddseklud, møbelpoleringsklud eller lign.) eller en blød nylonbørste. Kunststofdele som kameraøjet eller navneskilte må ikke behandles med metalplejemiddel. Efter pleje skal alle rester af rengørings- og skuremiddel fjernes, så pletter og misfarvninger undgås! Efter rengøringen skal alle overflader tørres grundigt af! Også vanddråber kan under ugunstige forhold medføre pletter.

Vedligeholdelse

Forholdsregler og tips

vedrørende pleje og rengøring
Siedles produkter er fremstillet med lang levetid for øje. Dette gælder ikke blot for teknik og funktion, men også hvad angår materialer og overflader. Selvom de er robuste, bliver dørkommunikationssystemer ofte udsat for barske vejrforhold og aggressive stoffer. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på nogle forholdsregler vedrørende pleje og vedligeholdelse, så Deres Siedle-anlæg beholder sin eksklusive fremtoning i mange år frem.

Vi henleder opmærksomheden på, at Siedle ikke hæfter for skader, der skyldes manglende overholdelse af disse forholdsregler.

Generelt

Vi anbefaler især regelmæssig rengøring og pleje ved montering i nærheden af kyster, i industriområder og ved trafikerede veje. Særligt aggressivt snavs som f.eks. fugleklatte bør fjernes hurtigt muligt.

Der bør ikke anvendes skurende eller slibende midler såsom ståluld, grove svampe eller skuremidler til overflader på Siedles produkter!

Ved normal rengøring er det som regel tilstrækkeligt med varmt vand, evt. med lidt opvaskemiddel, en blød og ikke-ridsende klud (f.eks. en brillepudseklud, møbelpoleringsklud eller lign.) eller en blød nylonbørste. Kunststofdele som kameraøjet eller navneskilte må ikke behandles med metalplejemiddel.

Efter pleje skal alle rester af rengørings- og skuremidler fjernes, så pletter og misfarvninger undgås! Efter rengøring skal alle overflader tørres grundigt af! Også vanddråber kan under ugunstige forhold medføre pletter.

Eloxeret aluminium

Hvis vand eller en mild opløsning af opvaskemiddel ikke er tilstrækkeligt, anvendes et gængs metalplejemiddel (der ikke ridser), som påføres med en klud eller et vaskeskind.

Husk at tørre al plejemidlet af!

Ædelstål

Til fjernelse af almindeligt snavs anbefaler vi varmt vand eller sæbevand.

Kraftig snavs kan fjernes med organiske rengøringsmidler (f.eks. alkohol og lign.) eller andre rengøringsmidler, der egner sig til ædelstål. Som rengøringsredskab anbefaler vi en klud eller et vaskeskind, en blød svamp (uden metal) eller en blød nylonbørste.

OBS! Skurende midler og redskaber såsom skuresvampe, ståluld og lignende kan efterlade skæmmende ridser, der ikke kan fjernes igen! Ved børstede overflader anbefaler vi, at rengøringen foregår i børsteretningen.

Følgende rengøringsmidler må ikke anvendes, da de forringer korrosionsbestandigheden:

- Chlorholdige og saltsyreholdige produkter
- Blegemidler (ved utilsigtet brug skylles grundigt efter med vand)
- Sølvpoleremiddel

Jernpartikler, slibestøv og spåner, der aflejres på ædelstål, kan føre til korrosion (fremmedrust). Fjern omgående jernholdige aflejringer!

Milde tilfælde af fremmedrust kan som regel fjernes med særlige flydende rengøringsmidler (f.eks. på basis af svovlsyre).

Cement- eller kalksprøjt skal så hurtigt som muligt fjernes med en træspatel, før de når at tørre.

Efter hver rengøring skylles efter med rent vand og tørres af for at undgå dannelse af kalkspor. Ved anvendelse af demineraliseret vand undgås kalkrester.

Yderligere oplysninger om

“Rengøring og pleje af rustfrit ædelstål” kan findes og downloades på internettet hos den europæiske handelsorganisation for rustfrit stål “Euro-Inox” (www.euro-inox.org).

Ædelstål, PVD-belagt eller galvaniseret

Vi anbefaler, at PVD-belagte, forkromede eller forgyldte overflader rengøres med fedtopløsende opvaskemiddel og rent vand eller med en ren og støvfri mikrofiberklud. Ved højglansoverflader skal der anvendes en ikke-ridsende klud (f.eks. en brillepudseklud, møbelpoleringsklud eller lign.).

Bruneret messing

Dørstationer med en overflade af oxideret messing udvikler en naturlig patina, der vil ændre sig over tid. Vi anbefaler rengøring med en blød klud (mikrofiber) og evt. efterfølgende forsegling med neutral naturvoks. Anvend ikke kemiske eller skurende rengøringsmidler, og gå forsigtigt til værks! Ved for kraftig rengøring slides patinaen af, og den underliggende messing bliver synlig.

Lakerede overflader, tekst i folie- og silketryk

Rengør lakoverflader og tekst med en blød klud fugtet med en mild sæbeopløsning (f.eks. en brillepudseklud, møbelpoleringsklud eller lign.). Det er vigtigt, at al pudsemidlet tørres af efterfølgende for at undgå pletter og misfarvninger. Vær særlig forsigtig ved tekst, så folien eller trykket ikke beskadiges!

Glimmerlak, DB-lak

Indlejringen af jernglimmer gør disse lakeringer særligt robuste, men samtidig bliver overfladen en anelse ru. Strukturerede og ru overflader er i sagens natur ikke så nemme at rengøre som standardlakeringer med glatte overflader. Vi anbefaler en fugtig, blød nylonbørste.

Reparation af små lakskader

Ved små lakskader anbefaler vi, at det beskadigede sted hurtigst muligt lukkes, så yderligere lakskader undgås. Vi tilbyder reparationslak til vore standardfarver, der fås via vore Siedle-forhandlere.

Kameraets beskyttelseskabinet

Rengør kameraøjet med en blød og ikke-ridsende klud, der er fugtet med en mild sæbeopløsning (f.eks. en brillepudefklud, møbelpoleringsklud eller lign.). Det er vigtigt, at al pudsemidlet tørres af efterfølgende for at undgå pletter og misfarvninger.

Låse, hængsler

Til pleje af låse og hængsler på postkasser anbefaler vi en gængs grafitspray. Det er vigtigt, at al pudsemidlet tørres af efterfølgende for at undgå pletter og misfarvninger.

Træ og læder

Disse materialer er naturprodukter, hvert stykke er enestående i sin overfladebeskaffenhed og struktur. Vi behandler dem sådan, at de beholder deres naturlige look og sanselighed. De er derfor ikke fuldstændigt forseglede og kan ændre sig med tiden, og den daglige brug kan efterlade brugsspor og spor fra omgivelserne. Vi anbefaler, at disse naturmaterialer håndteres forsigtigt. Overhold derfor følgende henvisninger:

- Undgå kontakt med vand og høj luftfugtighed.
- Undgå kontakt med olieholdige substanser, makeup og opløsningsmidler.
- Undgå enhver form for skuring eller kraftig gnidning.
- Fjern forsigtigt snavs med en blød klud, før det trænger ind i overfladen.

Læder

Læder er principielt robust og holder i lang tid, hvis det behandles rigtigt. På grund af den fine forarbejdning og den lille materialetykkelse bør rivende eller skurende kontakt med hårde eller ru overflader dog undgås f.eks. med grove stoffer.

Karbon

Karbon er et meget belastbart materiale, der også bruges i køretøjer og flyvemaskiner på grund af dets styrke. Dets overflade er dog lige som de fleste kunststoffers sarte over for ridser, slag og kemiske stoffer. Overhold følgende henvisninger:

- Sørg for, at et produkt med karbonoverflade ikke tabes, og slå det ikke mod hårde overflader
- Undgå kontakt med opløsningsmidler og opløsningsmiddelholdige substanser.
- Rengør det med en fugtig, fnugfri klud, i givet fald med en opvaskemiddelopløsning, denne må dog ikke indeholde skurende eller opløsende indholdsstoffer.