

INVENTAR

I dette afsnit kan I finde generelle oplysninger og gode råd om vedligeholdelse og pleje af Inventaret i lejligheden.

Alle leverandørens bygningsdelskort samt bilag ligger sidst i afsnittet.


VEDLIGEHOLDELSE:

Skabe/skuffer/hylder/overskabe:

Det anbefales en gang om året at gennemgå og efterjustere alt inventar. Skruer skal efterspændes ved greb, hængsler, udtrækssystemer, skuffer samt det skal tjekkes, om de trænger til justering. Dette sikrer et funktionsdygtigt inventar i mange år fremover.

For at justere lågerne skrues der på de fire skruer på hængslet (se billede til højre).

- For at justere lågen op/ned (1)
- For at justere lågen højre/venstre (2)
- For at justere lågen ud/ind (3)

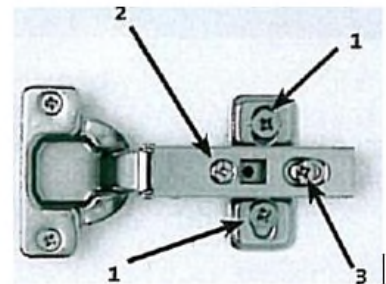

Ved justering af skufferne, læs leverandørens bygningsdelskort.

Skabe/overskabe og fronter må ikke udsættes for vand eller damp i længere tid ad gangen, derfor må kaffemaskine og andre dampafgivende produkter **IKKE** stilles under overskabene når de er i brug. **ALT** damp eller vand skal tørres af omgående for at undgå fugtskader.

Skulle der opstå skader i lakken på fronter, skabe, skuffer, hylder osv., skal det straks repareres for at forhindre, at fugt trænger ind og laver permanente skader (reparationslak kan købes hos leverandøren, se kontaklinformationer på bygningsdelskortet).


Vandhaner:

Vandhanerne i lejligheden (badeværelset og køkkenet) har en drypgaranti på 5 år, derfor skal der tages kontakt til viceværten, så det kan udbedres

Vandlås:

Vandlåsen under vasken i køkkenet rengøres på følgende måde:

- Sæt en spand eller lignende under vandlåsen (A).
- Skil herefter vandlåsen ad ved at skrue på låsen (B).
- Rengør vandlåsen med lidt sæbe og en fugtig klud, hvorefter der skylles grundigt og tørres efter. Sæt vandlåsen (A) tilbage, og lås, låsen (B).
- Test at vandlåsen er tæt inden spanden fjernes igen.

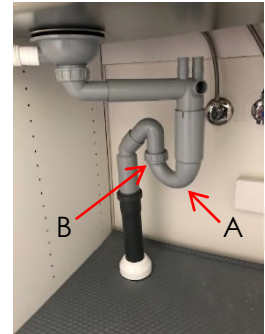

OBS Vær omhyggelig med at få placeret vandlåsen og låsen rigtigt igen. Brug **ALDRIG** ridsende svampe, skurepulver eller opløsnings- og syreholdige rensedmidler.

Vandlåsen bør dagligt efterses for utætheder så der ikke opstår skader på inventaret.

RENGØRING:

Skabe/skuffer/hylder/overskabe:

Til rengøring af skabe, skuffer og låger anvendes en hårdt opvredet klud med vand, eventuelt tilsat almindeligt opvaskemiddel, hvorefter det hele tørres over med en tør klud. Anvend **ALDRIG** stærkere rengøringsmidler.

Vask:

Vasken skal gøres ren (*skylles med vand*) for "affald" (*madrester, snavs osv.*) hver gang den er anvendt, da diverse væsker og affald med tiden kan ødelægge vaskens belægning/overflade, hvis det ikke skylles væk.

Inventar – Køkkener

Leverandør:

Navn: HTH Aalbrog
Adresse: Stenbukken 1b 9220 Aalborg Sv
Kontaktoplysninger: 98188100 / 96324583

SKABE/HYLDER/SKUFFER:

Levetid:

20år ved alm brug

Drift af produktet:

Daglig drift

Vedligeholdelse af produktet:

Daglig rengøring

Rengøring af produktet:

Daglig rengøring udføres ved aftørring med kluk hård opvredet i lunket vand

Evt. øvrige bemærkninger**Evt. vedlagte bilag:**

Dv- HTH

LÅGER/FRONTER/SOKKEL/GREB:

Levetid:

20år ved alm brug

Drift af produktet:

Daglig drift

Vedligeholdelse af produktet:

Daglig rengøring

Rengøring af produktet:

Daglig rengøring udføres ved aftørring med kluk hård opvredet i lunket vand

Evt. øvrige bemærkninger

Inventar – Køkkener

Front Focus Natur Eg Laminat

Evt. vedlagte bilag:

Dv- HTH

VASK:

Levetid:

20år ved alm brug

Drift af produktet:

Daglig drift

Vedligeholdelse af produktet:

Daglig rengøring

Rengøring af produktet:

Daglig rengøring udføres ved aftørring med kluk hård opvredet i lunket vand

Evt. øvrige bemærkninger

Franke RBU 480

Evt. vedlagte bilag:

Dv- Implast / laminat

BORDPLADE:

Levetid:

20år ved alm brug

Drift af produktet:

Daglig drift

Vedligeholdelse af produktet:

Daglig rengøring

Rengøring af produktet:

Daglig rengøring udføres ved aftørring med kluk hård opvredet i lunket vand

Evt. øvrige bemærkninger

Inventar – Køkkener

30mm Laminat 617 Granit Nero Forkant Retkantet Laminat

Evt. vedlagte bilag:

Dv- Implast / laminat

VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING TIL SKABE

Tillykke med Deres nye køkken/bad! Gem evt. denne vedligeholdelsesvejledning i et af skabene.

Vær opmærksom på, at garantien bortfalder, hvis skabe og bordplade ikke vedligeholdes og samles/monteres i overensstemmelse med de medfølgende vedligeholdelsesvejledninger og monteringsvejledninger.

Indeklima/ventilation

Omhyggelig udluftning er påkrævet, specielt i vådrum og ved f.eks. opvaskemaskiner. Ved installation af opvaskemaskine skal dampspærre opsættes under bordpladen for at dække samling mellem kant og spånplade. Deres nye køkken/bad overholder boligministeriets krav. For at sikre et godt indeklima bør der i ethvert beboelsesrum være en samlet udsugning af luften på mindst 0,5 gange i timen. Køkkenet bør have en grundudsugning på 20 l/sek. (72 m³/time) gennem en emhætte. Emhætten bør være forsynet med aftageligt fedtfilter, der kan rengøres. Bad og toilet bør have udsugning på mindst 15 l/sek. (54 m³/time). Tilførsel af frisk luft til køkken og bad kan ske gennem vinduer, døre eller udluftningsventil. I øvrigt henvises til krav beskrevet i bygningsreglementet (eller lokale regler).

Efter montage

Beskyttelsesfilmen på nye låger fjernes med omhu. Limrester fra folien på lågernes overflade er ikke en fejl og kan let fjernes ved at bruge en blød mikrofiberklud, der er let vædet i lampeolie. Brug ikke slibende materialer eller ætsende rensmidler.

Daglig brug og rengøring

Skabe og fronter må ikke udsættes for længevarende kontakt med vand og damp. Bliver fronter og skabskorpus udsat for vandstænk, damp m.m. skal disse straks aftørres for at undgå fugtskader. Bordplade samt tilstødende fronter kan tage skade af den varme damp, hvis opvaskemaskinen åbnes, før den er færdig, og servicen er helt tør. Den daglige rengøring af øvrige låger foretages ved at aftørre med en ren mikrofiberklud, der er hårdt opvredet i koldt eller lunkent vand. Derefter aftørres med en tør og blød mikrofiberklud/bomuldsklud. Fedtpletter, som ikke kan fjernes på denne måde, aftørres med en ren mikrofiberklud, der er hårdt opvredet i vand, tilsat almindelig opvaskemiddel (maks. 1 tsk. pr. liter vand) og derefter aftørres med en ren mikrofiberklud, der er hårdt opvredet i koldt eller lunkent vand. Til sidst aftørres med en tør og blød mikrofiberklud/bomuldsklud.

Specielt ved lakerede låger

Ved skader i lakken skal der straks repareres med en reparations lak for at hindre fugt indtrængning i fronten.

Specielt ved højglanslakerede låger

Til den daglige rengøring af højglanslakerede låger anbefales det at bruge højglans vedligeholdelsessæt, som kan købes i butikken, hvor køkkenet/badet er købt, eller at aftørre med en ren mikrofiberklud, der er hårdt opvredet i koldt eller lunkent vand. Derefter aftørres med en tør og blød mikrofiberklud/bomuldsklud. Ved skader i lakken skal der straks repareres med en reparations lak for at hindre fugt indtrængning i fronten.

Specielt ved laminatbelagte låger

Til grundig rengøring kan en speciel laminatrens købes i butikken, hvor køkkenet/badet er købt. Ellers behandles de som beskrevet under daglig brug og rengøring. Bemærk at kamfer (findes i visse håndcremer) kan beskadige overfladen på laminatet.

Specielt ved greb

Alle vore greb kan rengøres med en klud opvredet i lunkent vand. Evt. tilsat opvaskemiddel (1 tsk./liter). Til rengøring af greb må der aldrig anvendes opløsningsmidler eller rengøringsmidler med slibende effekt (skurepulver).

Undgå at

Undgå at behandle Deres skabe med nogle af de forskellige plejemidler og voks polish til møbler, som findes i handelen, da visse af disse midler ændrer overfladernes karakter. Salmiakholdige rengøringsmidler må kun anvendes efter fortynding med vand. Kaffemaskiner og andre dampafgivende produkter må ikke stilles under overskabe. Hvis der kommer vanddråber på låger og skabes overflader, skal disse tørres af, for at undgå fugtskader (se daglig brug og rengøring).

Vaske

Alle typer vaske rengøres dagligt med en ren mikrofiberklud, der er hårdt opvredet i koldt eller lunkent vand evt. tilsat almindelig opvaskemiddel (maks. 1 tsk. pr. liter vand) og derefter aftørres med en ren mikrofiberklud/bomuldsklud, der er hårdt opvredet i koldt eller lunkent vand. Brug aldrig ståluld, skuresvamp, skurecreme eller lignende, da det ridser overfladen. Følg altid vaskeproducentens vejledning for vedligehold.

Service

Efter nogen tids brug bør køkkenet gennemgås og justeres. Skrue skal efterspændes ved greb, hængsler og udtrækssystemer, låger og skuffer skal justeres. Dette sikrer et funktionsdygtigt køkken i mange år.

VEDLIGEHOVELSESVEJLEDNING

Information om laminatbordplader

En bordplade af laminat er et meget slidstærkt produkt, der er nemt at vedligeholde og som med den rette brug og pleje kan holde sig som ny i mange år. Laminatoverfladen er meget robust, men tåler ikke varmebelastningen fra f.eks. gryder og pander. Brug derfor ALTID varmesolerende underlag som frastillingsplads, eller lad gryder/pander køle af på komfuret. Vær endvidere opmærksom på køkkenapparater, såsom brødrister, kaffemaskiner, el-kedler og lign., som afgiver meget varme. Især skal det undgås at placere disse direkte over en bordpladesamling, idet varmen kan forårsage skader på samlingen. Opvaskemaskiner må aldrig åbnes førend de er afdampede, idet den varme damp vil ødelægge bordpladen (fig. 1)

Brug altid skærebræt, skær aldrig direkte på bordpladen med en kniv. Træk aldrig ru eller noprede genstande hen ad bordpladen, da dette vil ridse laminatoverfladen.

Ridser og matte områder forekommer ved almindelig dagligt brug på alle laminater, men er mere synlige på højglans-, mørke og ensfarvede laminater.

Laminatet tåler almindelige husholdningskemikalier, men ikke påvirkning fra ætsende kemikalier (eks. afkalkningspræparater, ovnrens, afløbsrens, klor, cellulosefortynder, acetone) som straks bør fjernes ved spild, hvorefter der renses med vand (fig. 2). Såfremt nogle af ovennævnte kemikalier, eller lignende midler, har haft længerevarende kontakt med laminatoverflade, kan denne ødelægges, få skjolder, pletter eller lignende, som ikke kan fjernes. Stærkt farvende fødevarer o.l. kan misfarve laminatet.

Bemærk, at ved valg af mønsterlaminater vil mønsterretningen i samlingen ikke kunne passe. Gælder specielt ved trælaminate, hvor stavene ikke vil flugte. Laminater generelt: laminatoverflader kan grundet længderetningen i mønsteret ændre sig ved længde- og hjørnesamlinger.

Ved bordpladerne med frit udhæng uden understøtning, vil der kunne forekomme krumninger

Vedligehold af laminatplader

Ved daglig rengøring bruges lunkent vand tilsat lidt opvaskemiddel. Pletter, der ikke kan fjernes med vand, kan ofte fjernes med sprit eller acetone, eller med lige dele vand og klorin. Ved brug af disse rengøringsmidler skal der sørges for udluftning og vær opmærksom på, at trækanten ikke tåler berøring med disse midler. Efter brug af disse midler er det vigtigt at vaske pladen af med lunkent vand, for at fjerne alle rester af kemikalier. Der kan ligeledes anvendes laminatrens eller speciel rengøringsvamp (fig. 4), som kan købes i butikken, hvor bordpladen er købt. Brug aldrig skurepulver, ståluld eller andre slibende rengøringsmidler til rengøring af laminatpladen (fig. 3)

Lakerede trækanten bør efterbehandles efter behov - dog mindst en gang årligt med syrehærdende interiørlak, som kan købes i butikken hvor bordpladen er købt. Behandlingen udføres ved at slibe trækanten med fint slibepapir, vær opmærksom på ikke at slibe på laminatoverfladen. Slibestøv fjernes og trækanten lakeres 1-2 gange.

Oliebehandlede trækanten skal i de første 4 - 8 uger efterbehandles ca. en gang ugentligt med rå linolie. Dette gøres lettest ved at påføre et tyndt lag olie med klud eller pensel. Når kanterne er mættet, skal de herefter vedligeholdes med rå linolie efter behov - dog mindst en gang årligt. Undgå overdreven brug af vand på træ- og bagkanten

Aluminiumskanter må kun aftørres med en opvreden klud i sæbevand, undgå alle former for rengøringsmidler og kemikalier. Især gøres opmærksom på at klorin eller andre klorholdige rengøringsmidler vil ødelægge overfladen på aluminium. Skuremiddel, skuresvamp eller andre slibende materialer vil bryde og ridse overfladen på aluminiumskanten, og den kan ikke repareres.

Kunststofkanten bør kun aftørres med en opvreden klud i sæbevand. Overfladen kan ved brug af skrappe rengøringsmidler og kemikalier blive mat og ødelagt. Undgå overdreven brug af vand på kanterne, da vandet kan forårsage at kanterne slipper m.m.

Vedligehold af vaske

Alle typer vaske rengøres dagligt med en opvreden klud og opvaskemiddel. Brug aldrig ståluld, skuresvamp, skurecreme eller lignende, da det ridser overfladen. Kemiske afkalkningsmidler kan anvendes ved kalkflej-ringer, men må aldrig sidde på overfladen i mere end 3 min., idet overfladen ætzes mat og sortfarvning kan opstå. Emaljerede vaske kan hvis der er opstået misfarvning, rengøres med lige dele klorin og vand. Der fås også specialpræparater i handelen til rengøring af stål-, silgranit- og emaljevaske.

Bemærk, at ved underlmede vaske og skjulte trækanten kan der forekomme en synlig skyggeeffekt i laminaten. Dette gælder alle laminatfarver og typer, dog vil skyggeeffekten være tydeligst i højglans-, mørke og ensfarvede laminater.

For daglig vedligehold, se vaskeproducentens hjemmeside.

Hængsel - 107° – standardhængsel

D. 22-11-2019

- Datablad

Version 02

Hængsler til låger må ikke undervurderes. Hængslerne skal være lydløse og uden ujævne bevægelser kunne åbnes og lukkes. Det er med andre ord vigtigt at føle lethed og god bevægelse i hængslerne.



107° – standardhængsel

Standardhængslet hedder 107° og kan åbne lukkede fronter op til 107°.

Et robust og funktionsdygtigt hængsel.


Produceret i nikkel belagt stål.

Integreret soft-luk, som kan slås til/fra.

Befæstningen til front med EXPANDO (Preinstallerede ravplugs og skruer)


Monteres på krydsplader på korpus.

107° hinge

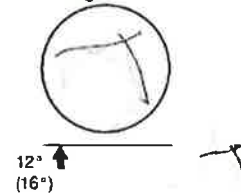

Montering af hængsel på skab/krydsplade

1. Glid hængslet ind i krydspladen
2. Tryk på enden af hængslet for at klikke det på krydspladen.
Hængslet er nu monteret.

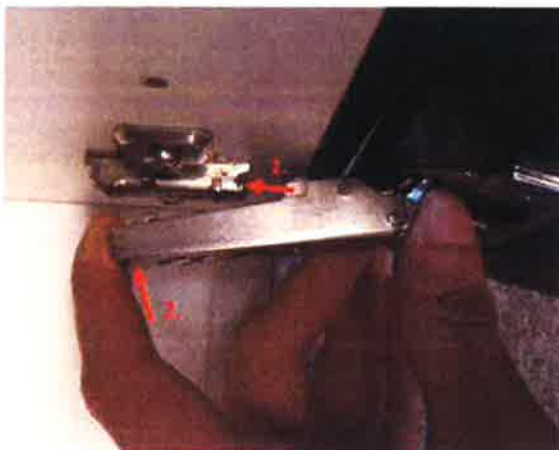

Montering af hængsel på skab/krydsplade

1. Sæt en finger på indersiden af enden af hængslet og klik/tryk hængslet væk fra skabssiden.
2. Træk hængslet væk fra krydspladen og skabet.
Hængslet er nu afmonteret.



Justering




Det skal sikres, at låger justeres korrekt.

Dette skal ske før køkkenet tages i brug men også løbende i køkkenets brug.

1. Låge justeres op/ned.
2. Låge justeres højre/venstre.
3. Låge justeres frem/tilbage.
4. Soft-luk fra/til.

Soft-luk funktion

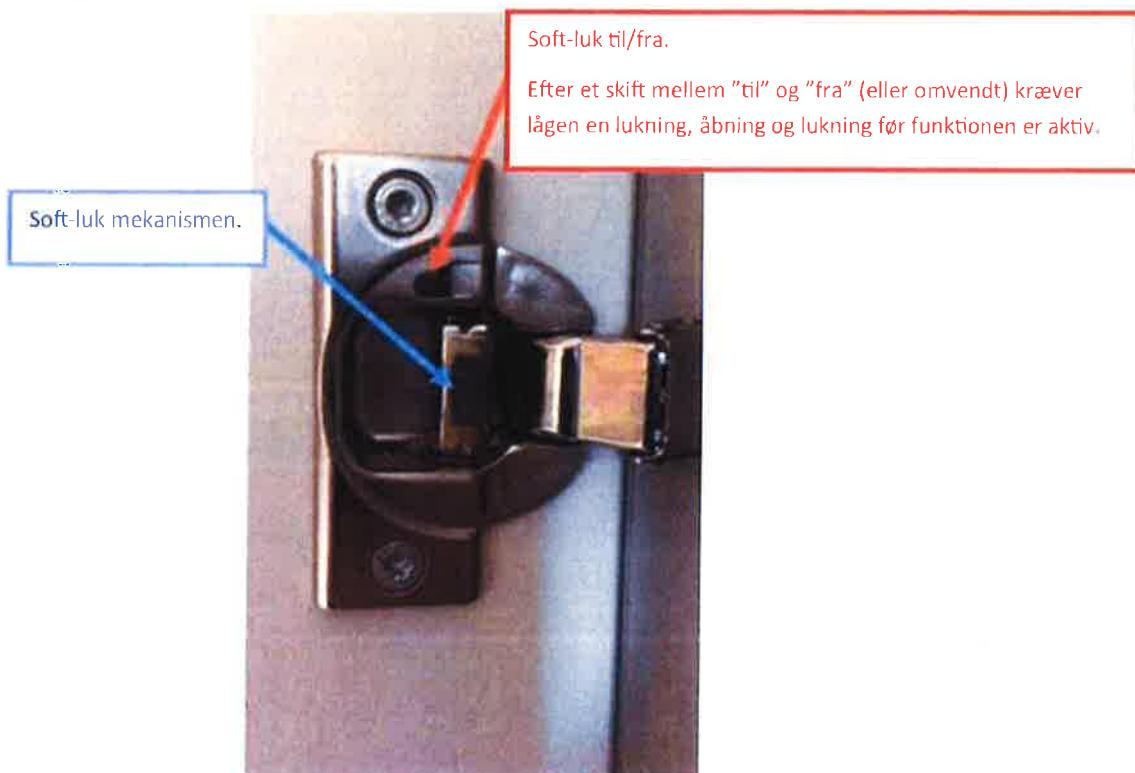

Hængsel - 107° – standardhængsel

D. 22-11-2019


- Datablad

Version 02


General test of hængsler




Durability
200 000 opening and closing movements

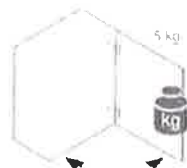

Durability with 5 kg additional load
For determining limit values for the fitting

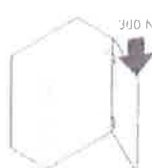

Static load test
45° opening angle to simulate a load on the front in the lower base cabinet

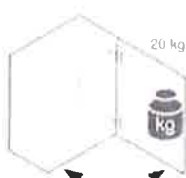

Dynamic load test
With an additional vertical load of 20 kg for simulating an unintended load



Abuse test
Horizontal load test for securing unintended overload




Corrosion test
Based on DIN EN ISO 9227 and DIN EN ISO 6270 2 for simulating corrosion influences




Test front
Weight approx. 6.5 kg




Justering af hængsler

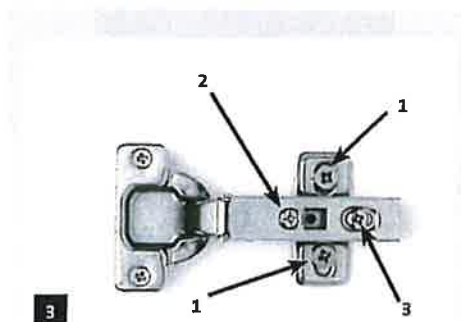


DK: Når alle lågerne er monteret, efterjusteres hængslerne, så der opnås et ensartet mellemrum mellem alle fronter. Ved hjælp af de fire skrue ved hængslet og krydspladen har lågen 3 Justeringsmuligheder:
1: Op/ned, 2: Højre/venstre, 3: Frem/tilbage i skab.

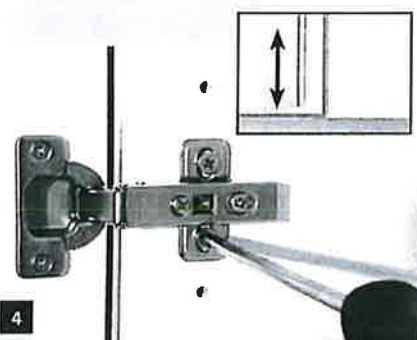

DK: Hvis lågen hænger for højt eller lavt, som vist på det lille billede, skal lågen justeres op eller ned. Dette gøres ved først at løse skrue (1) i krydspladen, hvorefter hængslet kan justeres op eller ned. Husk at spænde krydspladen fast igen.

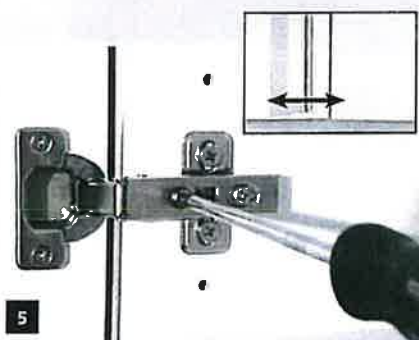


DK: Hvis lågen hænger skævt til højre eller venstre, som vist på det lille billede, skal lågen justeres ved at skrue på den yderste skrue i hængslet (2).

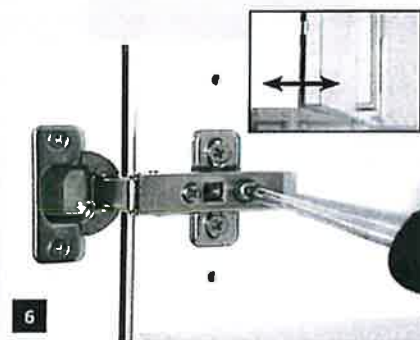

DK: Hvis lågen skal justeres tilbage mod skabet, som vist på det lille billede, skal den bageste skrue (3) løsnes, hvorefter lågen kan justeres i dybden. Slut med at spænde efter.

Justering af skuffer

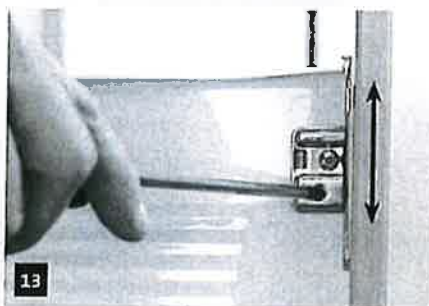

DK: Justering af metalskuffe:
Løsgør den øverste skrue og Juster skuffen via den nedste skrue med en skruetrækker. Afslut med at spænde den øverste skrue igen.